



Safir 9 cp mit
Boden Comfort
und Eldfell.

BODEN

Schützt vor Bodenfeuchtigkeit und Insekten

Ein Boden steigert den Komfort im nordischen Tipi und schützt vor Feuchtigkeit und Insekten. Unser Sortiment umfasst Böden für alle unsere nordischen Tipis. Die Kombinationen mit einem halben Boden und Innenzelt bieten Ihnen komfortable und flexible Lösungen. Dank der Öffnung in der Mitte ist es möglich, im nordischen Tipi zu feuern. Die Böden sind einfach im Handling und müssen beim Abbauen nicht eigens entfernt werden. Bei der Montage wird der Boden mit Hilfe einer Spannvorrichtung justiert, sodass er schön gespannt ist und eng anliegt.

Boden

Tentipi® Böden sind in zwei Ausführungen erhältlich – Comfort und Pro. Beide Ausführungsklassen passen zu allen unseren Zeltmodellen außer Olivin. Die Reißverschlüsse machen es möglich, den Boden auf unterschiedliche Weise zu öffnen. Am Außenzelt befinden sich Riemen, die die Spannung zwischen Boden und Zeltwänden verbessern und dabei helfen, dass keine Insekten eindringen können.

Feuern mit Boden

In einem nordischen Tipi mit Boden kann man problemlos feuern – in einem Zelt der Pro-Klasse genauso wie in einem Zelt der Comfort-Klasse. Beim Feuern in einem Zelt mit ganzem Boden öffnet man die vier Reißverschlüsse und faltet die Keile so unter den Boden, dass eine O-Öffnung wie auf dem Bild unten entsteht. Wenn man im nordischen Tipi noch mehr unbedeckte Fläche wünscht, um zum Beispiel nasse Schuhe abzustellen, kann man die Öffnung noch größer machen.



Beispiele für Öffnungen

O-Öffnung



Wird von der Mitte nach außen geöffnet. Brösel fallen auf den Boden und nicht ins Zeltinnere. Auch für eine offene Feuerstelle oder einen Ofen nutzbar.

A-Öffnung



O+A-Öffnung



Wird von der Mitte nach außen hin geöffnet, wobei der Reißverschluss an der Tür geschlossen bleibt. So kann man Brösel hinauswischen und hat man mehr trockene Lagerfläche in Türnähe. Nutzen Sie die O+A-Öffnung für den sicheren Gebrauch eines Ofens oder offenen Feuers.

V-Öffnung



Wird von der Tür aus geöffnet. Der Zeltboden wird nicht von Schuhen beschmutzt.

U-Öffnung



Große Öffnung, die von der Tür aus und um die Mittelstange aufgemacht wird. Zum Lagern von Holz; für ein offenes Feuer; direkter Bodenkontakt. (Nur Boden Pro.)



Boden Pro

Aus einem Polyamidgewebe gefertigt, das viel stärker als Standardmaterial ist. Der Boden muss beim Abbauen nicht eigens entfernt werden. Für mehr Flexibilität und zum Feuern lässt sich der Boden mit vier Reißverschlüssen öffnen.

Beispiele für Öffnungen: O, A, O+A, V, U

Boden Comfort

Aus sorgfältig ausgewähltem Standardmaterial gefertigt. Der Boden muss beim Abbauen nicht eigens entfernt werden. Für mehr Flexibilität und zum Feuern lässt sich der Boden mit vier Reißverschlüssen öffnen. (Die U-förmige Öffnung ist beim Boden der Comfort-Klasse nicht möglich.)

Beispiele für Öffnungen: O, A, O+A, V



Böden	Pro			Comfort			
Größe	5	7	9	5	7	9	15
Gewicht (kg)	1,3	1,7	2,2	1,1	1,5	1,9	2,5
Artikelnummer	11005	11007	11009	12050	12070	12090	12150

Halber Boden

Tentipi® halbe Böden sind in der Comfort-Klasse erhältlich. Wenn Sie im nordischen Tipi ein halbes Innenzelt nutzen, können Sie auf dem Rest der Wohnfläche einen halben Boden haben. Ohne Innenzelt können zwei halbe Böden mit Hilfe eines Klettbandes zu einem ganzen Boden zusammengekoppelt werden. Unser halber Boden kann auch mit einem halben Fleece-Boden zusammengesetzt werden.

Feuern mit halbem Boden

Um den Boden zum Feuern wegzuklappen, öffnet man den Reißverschluss in der Mitte. Der Reißverschluss macht es auch möglich, ein Bodenviertel zu entfernen, um eine unbedeckte Fläche für beispielsweise schmutzige Schuhe, Feuerholz oder Ähnliches zu schaffen. Beachten Sie, dass mit einem halben Fleece-Boden oder bei Kombinationen mit halben Innenzelten nicht gefeuert werden darf.

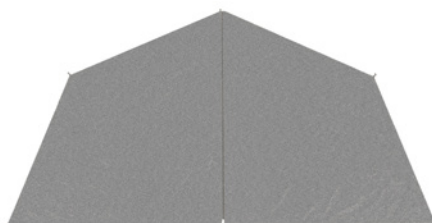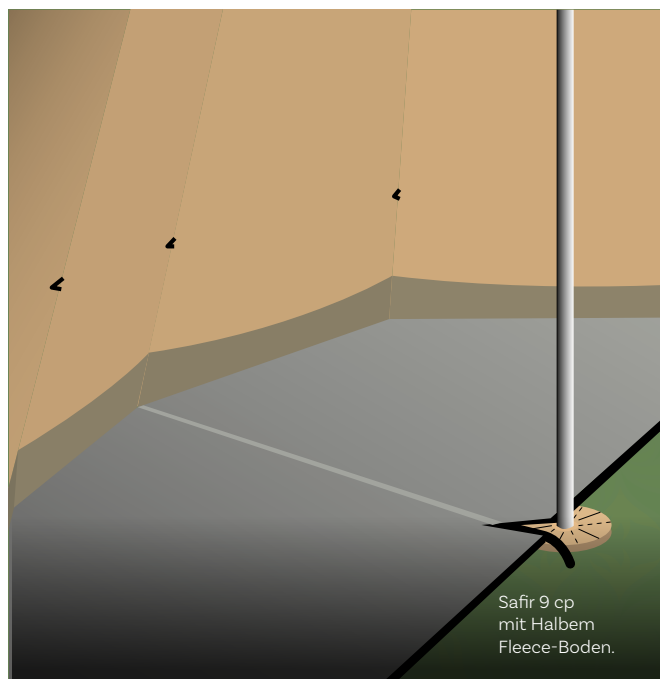

Halber Boden Comfort

Aus sorgfältig ausgewähltem Standardmaterial gefertigt. Der Boden muss beim Abbauen nicht eigens entfernt werden. Der halbe Boden verfügt über einen Reißverschluss, der zum Feuern oder zur Nutzung eines Viertelbodens geöffnet werden kann. Ein halber Fleece-Boden kann zu einem ganzen Boden zusammengesetzt oder mit einem halben Innenzelt kombiniert werden.

Halber Fleece-Boden Comfort

Aus sorgfältig ausgewähltem Standardmaterial gefertigt, dessen eine Seite mit weichem, angenehmem Fleece versehen ist. Wie alle unsere Böden komplett feuchtigkeitsbeständig; muss beim Abbauen nicht eigens entfernt werden. Er verfügt über einen Reißverschluss, der zur Nutzung eines Viertelbodens geöffnet werden kann. Ein halber Fleece-Boden kann zu einem ganzen Boden zusammengesetzt oder mit einem halben Innenzelt kombiniert werden. Beachten Sie, dass mit einem halben Fleece-Boden nicht gefeuert werden darf.

Halber Boden	Halber Boden Comfort		Halber Fleece-Boden Comfort	
Größe	7	9	7	9
Gewicht (kg)	0,8	1,0	1,9	2,6
Artikelnummer	12270	12290	12170	12190



Tentipi AB, Verkstadsgatan 15, SE-686 30 Sunne, Sweden
+46 (0)960 300 00 | www.tentipi.com | info@tentipi.com