



Safir 9 cp avec tapis de sol Comfort et Eldfell.

# TAPIS DE SOL

**Protège contre l'humidité du sol et les insectes**

Un tapis de sol augmente le confort dans le tipi nordique et protège contre l'humidité et les insectes. Notre gamme propose des tapis de sol adaptés à chaque tipi nordique. Les combinaisons avec demi-tapis de sol et tentes intérieures permettent de disposer d'une tente confortable et adaptable à vos besoins. L'ouverture centrale permet d'allumer un feu dans le tipi nordique. Les tapis de sol sont faciles à mettre en place et n'ont pas besoin d'être déconnectés pour remballer la tente. Pour la mise en place, le tapis de sol se règle au moyen d'un dispositif de tension afin d'obtenir un tapis de sol bien tendu et bien raccordé tout autour.

# Tapis de sol

Les tapis de sol Tentipi® sont disponibles dans deux catégories – Comfort et Pro. Les deux catégories peuvent être utilisées avec tous les modèles de tente, sauf Olivin. Les fermetures éclair permettent d'ouvrir le tapis de sol de différentes manières. Les sangles de la tente extérieure améliorent la tension entre le sol et les cloisons de la tente et contribuent à l'étanchéité aux insectes.

## Faire du feu quand le tapis de sol est en place

On peut parfaitement faire du feu dans un tipi nordique avec un tapis de sol de catégorie Pro ou Comfort. Quand on fait du feu avec un tapis de sol entier dans la tente, il faut ouvrir les quatre fermetures éclair et replier les sections sous le sol, de manière à former une ouverture en O, comme sur l'image ci-dessous. L'ouverture peut être encore agrandie en laissant à découvert une surface de sol plus importante pour poser, par exemple, des chaussures mouillées.



## Exemples d'ouvertures

### Ouverture en O



Ouverture du centre vers l'extérieur ; pour jeter les miettes directement sur le sol et non pas sur le tapis de sol de la tente ; quand on utilise un poêle ou que l'on fait du feu.

### Ouverture en A



Ouvrir du centre vers l'extérieur, mais sans ouvrir la fermeture éclair près de la porte. Permet de broser les miettes vers le sol, tout en disposant de plus d'espace de rangement au sec près de la porte. Utiliser l'ouverture O + A pour plus de sécurité quand on utilise un poêle ou que l'on fait du feu.

### Ouverture en O + A



### Ouverture en V




Ouverture au plus près de la porte ; pour ne pas poser les chaussures sales sur le tapis de sol de la tente.

### Ouverture en U



Grande ouverture qui va de la porte jusque autour du mât central ; pour stocker du bois, faire du feu et « être au contact direct du sol ». (Uniquement tapis de sol Pro.)

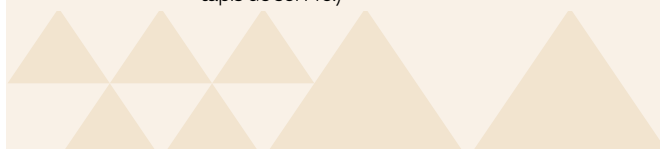

## Tapis de sol Pro

Fabriqué dans un tissu polyamide beaucoup plus résistant que les matériaux standard. Le tapis de sol n'a pas besoin d'être déconnecté pour remballer la tente. Pour plus de flexibilité et permettre de faire du feu à l'intérieur, le tapis de sol peut être ouvert grâce à quatre fermetures éclair.

Exemples d'ouvertures : O, A, O + A, V, U

## Tapis de sol Comfort

Réalisé dans un matériau standard soigneusement sélectionné. Le tapis de sol n'a pas besoin d'être déconnecté pour remballer la tente. Pour plus de flexibilité et permettre de faire du feu à l'intérieur, le tapis de sol peut être ouvert grâce à quatre fermetures éclair. (L'ouverture en U n'est pas disponible avec le tapis de sol Comfort.)

Exemples d'ouvertures : O, A, O + A, V


Tapis de sol	Pro			Comfort			
	5	7	9	5	7	9	15
Dimensions	5	7	9	5	7	9	15
Poids (kg)	1,3	1,7	2,2	1,1	1,5	1,9	2,5
Numéro de référence	11005	11007	11009	12050	12070	12090	12150

# Demi-tapis de sol

Les demi-tapis de sol Tentipi® sont disponibles dans la catégorie Comfort. Si vous avez une demi-tente intérieure dans le tipi nordique, vous pouvez poser un demi-tapis de sol sur la surface restante de l'espace de vie. Sans tente intérieure, il est possible de raccorder deux demi-tapis de sol à l'aide de la sangle velcro pour obtenir un tapis de sol d'un seul tenant. Notre demi-tapis de sol peut également être raccordé avec un demi-tapis de sol en polaire.

## Faire du feu avec un demi-tapis de sol

Si l'on souhaite replier le tapis de sol pour faire du feu, il suffit d'ouvrir la fermeture éclair au milieu du tapis de sol. La fermeture éclair permet également de retirer un quart de tapis de sol, afin d'obtenir un espace découvert pour des chaussures, du bois ou autres objets. Attention ! Faire du feu n'est pas autorisé avec un demi-tapis de sol en polaire ou en combinaison avec une demi-tente intérieure.

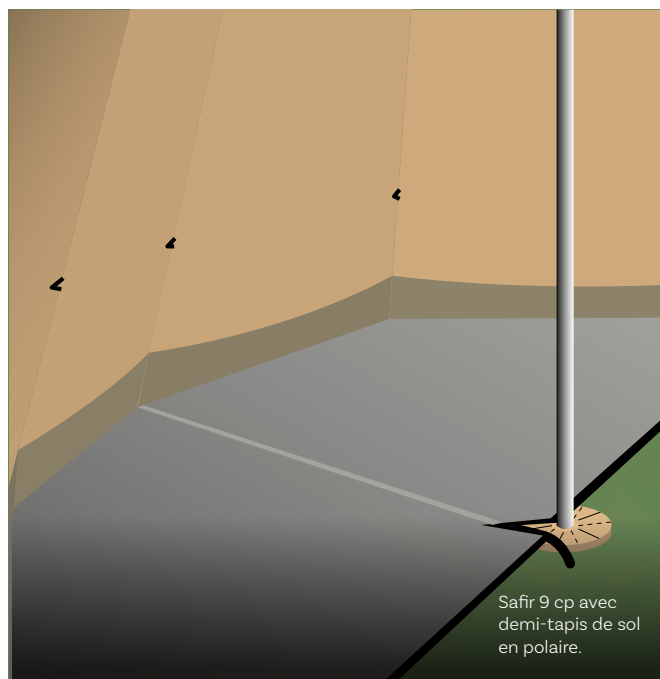

## Demi-tapis de sol Comfort

Réalisé dans un matériau standard soigneusement sélectionné. Le tapis de sol n'a pas besoin d'être déconnecté pour remballer la tente. Le demi-tapis de sol a une fermeture éclair qui peut être ouverte pour faire du feu ou pour utiliser un quart de tapis de sol. Les demi-tapis de sol peuvent être combinés avec des tapis de sol entiers ou des demi-tentes intérieures.

## Demi-tapis de sol en polaire Comfort

Réalisé dans un matériau standard soigneusement sélectionné, avec une face revêtue d'une matière polaire souple et confortable. Entièrement résistant à l'humidité, comme tous nos tapis de sol, il n'a pas besoin d'être déconnecté pour remballer la tente. Le tapis de sol a une fermeture éclair qui peut être ouverte pour utiliser un quart de tapis de sol. Les demi-tapis de sol en polaire peuvent être combinés avec des tapis de sol entiers ou des demi-tentes intérieures. Attention ! Faire du feu n'est pas autorisé avec un demi-tapis de sol en polaire.

Demi-tapis de sol	Demi-tapis de sol Comfort		Demi-tapis de sol en polaire Comfort	
Dimensions	7	9	7	9
Poids (kg)	0,8	1,0	1,9	2,6
Numéro de référence	12270	12290	12170	12190



Tentipi AB, Verkstadsgatan 15, SE-686 30 Sunne, Sweden  
+46 (0)960 300 00 | [www.tentipi.com](http://www.tentipi.com) | [info@tentipi.com](mailto:info@tentipi.com)