


Golv Floor

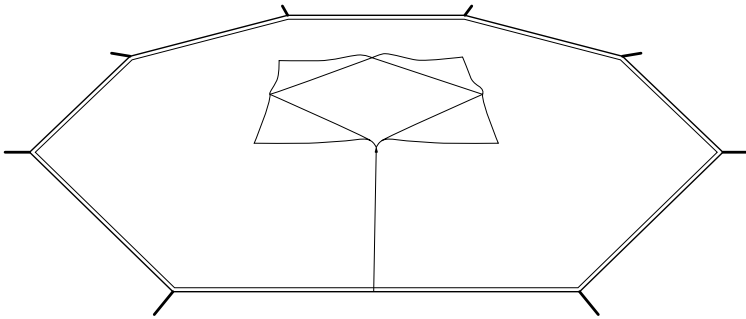

SE Montera ett golv i en tältkåta
Öppna golvet för att elda i tältkåtan

EN Assembling a floor in a Nordic tipi
Open up the floor to make a fire in a
Nordic tipi

Montera ett golv i en tältkåta

Assembling a floor in a Nordic tipi

SE

EN

1.



Vik först snökappan på tältkåtan inåt, trä spolknappen genom O-ringen vid tältets alla åtta "hörn". Fäst snökappan mot marken med krokspik i mitten av varje sektion. Den övre O-ringen på bilden är till för att fästa golvet.

First, fold in the bottom edge of the Nordic tipi and assemble the O-ring and toggle at the edge of the fabric at all eight "corners" of the tent. Peg the snowflap to the ground with hook pegs, in the centre of each section. The upper O-ring in the picture is for attaching the floor.

2.



Öppna dragkedjan i mitten av golvet.

Open the zip at the centre of the floor.

3.



Lossa på spänningen i alla marksträckarna på tältkåtan för att kunna lyfta mittstången. Lyft mittstången något och lägg ut golvet runt den. Dragkedjans lock skall vändas nedåt mot marken.

Loosen all the ground tensioners of the Nordic tipi so the central pole can be lifted up. Raise the central pole slightly and spread the floor out around it. The zip cover must face downwards.

SE

EN

4.



Fäst golvet i tältduken genom att fästa spolknapparna i yttertältets ringar.

Attach the floor to the fabric, by attaching the toggles to the rings on the outer tent.

5.



Fäst så här.

Attach it like this.

6.



Spänn tältduken med markremmarna runt om. Sträck sedan golvet genom att spänna golvsträckarna som sitter nedanför markremmarna, se bild.

Tighten the tent canvas with the ground straps all the way round. Stretch the floor by tightening the floor tensioners positioned beneath the ground straps, see picture.

7.



Du behöver inte koppla loss golvet när du packar tältet. Vill du ta bort det, kopplas det enkelt loss från sina snabbfästen.

The floor need not be detached when packing the tent. If you want to remove it, it is easily detached from its quick fastenings.

Öppna golvet för att elda i tältkåtan

Öppna golvet för att elda säkert i tältkåtan.

Läs också "Viktigt vid eldning" på tentipi.com/support innan du börjar elda.

Open up the floor to make a fire in a Nordic tipi

Open up the floor to safely make a fire in the Nordic tipi.

Read "Important when making a fire" at tentipi.com/support before striking the match.

SE

EN



När du ska elda i tältet öppnar du de fyra dragkedjorna i mitten av golvet. Vik sedan in kilarna under golvet för att bilda en "O-öppning" där du placerar din eldstad, på ett säkert underlag.

When you are going to light a fire in the tent, open the four zips in the middle of the floor. Then fold the wedges under the floor to form an "O-opening" where you place your fireplace, on a secure surface.



Ventilera vid eldning

Ventilate when having a fire



Använd stormlinor i hård vind

Use storm cords in hard wind



Ta bort snö från tältduken

Remove snow from the canvas



Läs säkerhetsföreskrifterna för eld, snö och vind på tentipi.com/support
Follow the safety instructions for fire, snow and wind at tentipi.com/support

