


Montage de la bâche sur le tipi nordique



Raccorder la fixation de la bâche sur la poche d'accessoires du tipi nordique. L'œillet et la cordelette servent à monter la bâche de manière entièrement indépendante, voir l'exemple de la page ci-contre.



1. Raccorder la bâche à la poche d'accessoires. Presser fortement tout le long pour fixer correctement la bande velcro. La bâche se fixe à droite, de sorte que l'eau de pluie qui s'écoule du haut de la tente soit détournée de l'ouverture de la tente.

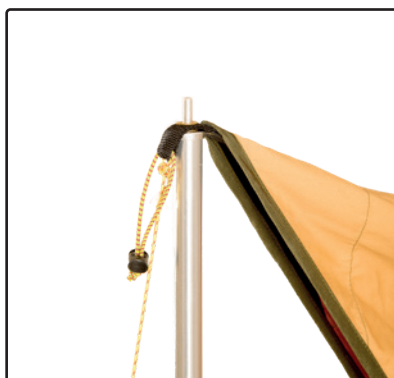

2. Enfiler une tige télescopique dans l'œillet du bord avant de la bâche et fixer la cordelette dans le sol. La bâche 7/9 a trois tiges.



3. Attacher les autres cordelettes sur des piquets. Ajuster et tendre, de sorte que la bâche soit plaquée contre la toile de tente.



La bâche 5/7 se monte avec une tige télescopique et une cordelette. Tendre ensuite avec quatre autres cordelettes.



La bâche 7/9 se monte avec trois tiges télescopiques et des cordelettes. Tendre ensuite avec deux ou quatre autres cordelettes.

La bâche n'est pas prévue pour résister à un vent violent et à la neige. L'excellente résistance aux tempêtes des tipis nordiques Tentipi® Adventure est conservée du fait que la bâche peut être facilement enlevée en cas de mauvais temps.

Bâche indépendante

Montée comme protection contre le vent ou entièrement indépendante

Protection contre le vent

Poser d'abord un piquet dans l'œillet de sangle, sur le côté en face de celui avec une fixation velcro. Fixer une tige télescopique dans l'œillet de la fixation velcro et ajuster à la bonne hauteur. Fixer la cordelette avec un piquet et tendre la cordelette. Poser des piquets le long des côtés longs. La bâche 5/7 a des œillets de sangle pour deux piquets de chaque côté, tandis que la bâche 7/9 a des œillets de sangle pour trois piquets de chaque côté.



Bâche 5/7 montée comme protection contre le vent



Bâche 7/9 montée comme protection contre le vent

Bâche indépendante

Il est conseillé de se mettre à deux pour placer la bâche de cette façon. La première personne place l'œillet de la fixation velcro dans une tige télescopique et fixe la cordelette au sol avec un piquet. Tandis que la première personne maintient la tige télescopique à la verticale, la deuxième personne fixe une tige télescopique plus la cordelette sur le côté opposé. Pour la taille 7/9, deux tiges sont nécessaires de ce côté. On peut également placer ici une troisième tige, de la même manière que lorsque la bâche est montée sur le tipi nordique. Sur les côtés longs, les cordelettes se fixent avec des piquets. Toutes les cordelettes sont ajustées ensuite avec leurs tendeurs respectifs. La bâche 5/7 est fixée par deux cordelettes sur chaque côté long, tandis que pour la bâche 7/9, une seule peut suffire de chaque côté, grâce à la tige télescopique supplémentaire. Il y a aussi deux cordelettes sur chaque côté long que l'on peut fixer pour la bâche 7/9, si cela est nécessaire pour une meilleure stabilité.



Bâche 5/7 en version légère, montée de manière indépendante



Bâche 7/9 montée de manière indépendante