


Einen halben Boden/Fleece-Boden montieren

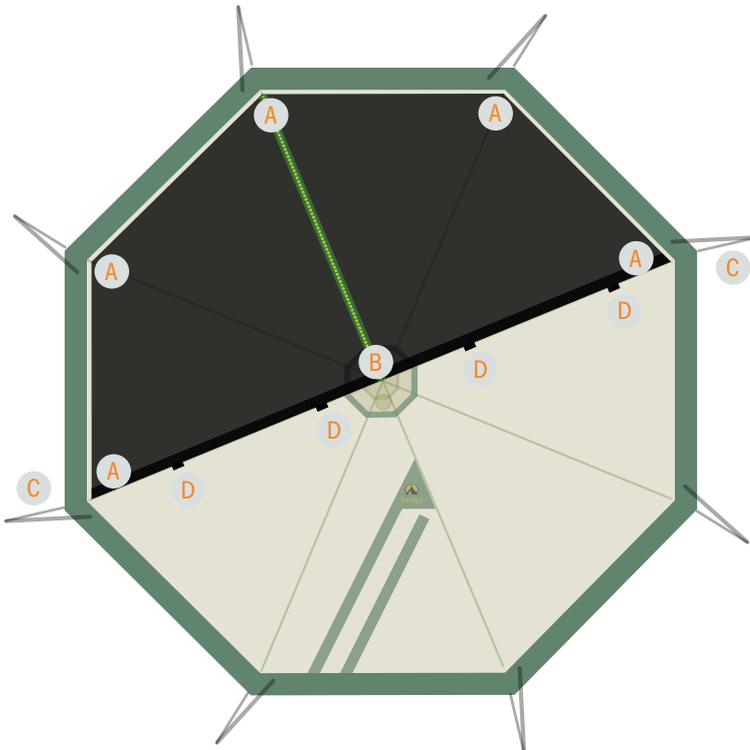

Breiten Sie den Boden auf der gewünschten Hälfte des nordischen Tipis aus. Die Reißverschlussabdeckung soll nach unten zu liegen kommen.



Befestigen Sie den Boden mit fünf T-Haken an der Zeltplane, siehe Markierung A in der Abbildung.



Ziehen Sie den T-Haken so durch den Ring an der Zeltplane, dass er sich selbst sichert.



Schließen Sie das Klettband über dem Ende des Reißverschlusses, siehe Markierung B in der Abbildung. Dadurch wird der Reißverschluss entlastet. Schließen Sie das Band um die Mittelstange oder um einen Hakenkopfnagel, den Sie speziell anbringen.



Um den Boden schön gespannt montiert zu bekommen, müssen Sie zuallererst die Langseite des Bodens spannen, indem Sie die beiden Bodenstrecker anziehen, die sich außen am nordischen Tipi befinden, siehe Markierung C. Bevor Sie den Boden mit Hilfe der anderen Bodenstrecker an der Außenseite des Zeltes spannen, stecken Sie entsprechend Markierung D an den vier Befestigungen an der Längsseite durch jede Öse einen Hakenkopfnagel.


Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte „Pflege und Tipps“ auf tentipi.com/support

Klettband

Öffnen Sie Klettänder immer sukzessive, indem Sie die beiden Faserstreifen in Längsrichtung voneinander lösen. Am besten schieben Sie dabei ein, zwei Finger nach. Wenn Sie die Bänder in Querrichtung ziehend voneinander lösen, können Sie die Nähte verletzen, da dann der Widerstand besonders groß ist.



Einen halben Boden mit einem halben Innenzelt montieren

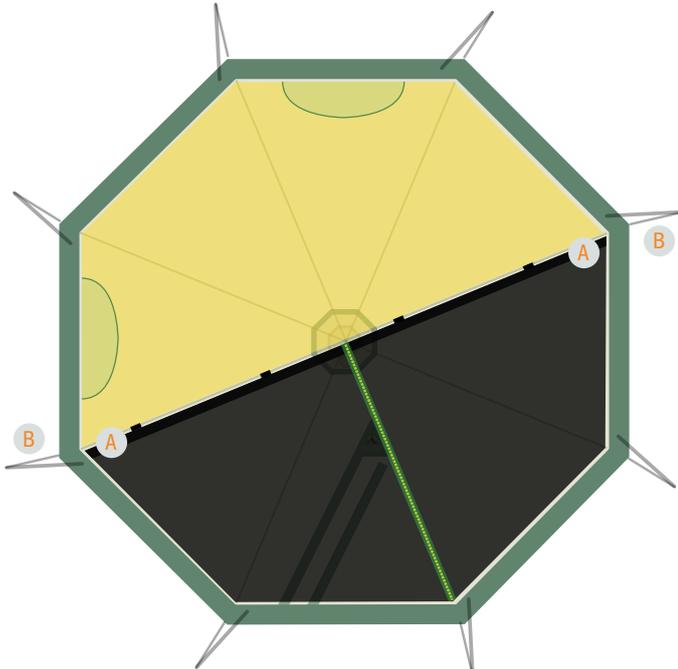


Montieren Sie das Innenzelt gemäß Anweisung, aber ohne abschließend die äußeren Bodenstrecker anzuziehen. Montieren Sie den halben Boden gemäß Anweisung auf der anderen Seite, weiterhin ohne abschließend die äußeren Bodenstrecker anzuziehen. Die Längsseitenenden des Bodens und des Innenzeltes, siehe Markierung A in der Abbildung, werden mit T-Haken jeweils am selben Ring befestigt (ein Ring auf jeder Seite). Lockern Sie daraufhin die inneren beiden Bodenstrecker des Innenzeltes. Spannen Sie zuerst den Boden mit den beiden Bodenstreckern an der Außenseite des Zeltes, siehe Markierung B. Spannen Sie dann den Boden des Innenzeltes mit den inneren Bodenstreckern, siehe Markierung A. Ziehen Sie anschließend die übrigen äußeren Bodenstrecker mit gleichverteilter Spannung an.

Wenn Sie den Reißverschluss etwas öffnen, können Sie einen Teil des halben Bodens bei der Zeltöffnung nach innen klappen. So schaffen Sie eine Fläche, auf der Sie zum Beispiel nasse Schuhe abstellen können. Es ist auch möglich, ein Bodenviertel komplett zu entfernen.

Bodenkombinationen



Ohne Innenzelt können zwei halbe Böden mit Hilfe des Klettbandes zu einem ganzen Boden zusammengekoppelt werden. Unser halber Boden kann auch mit einem halben Fleece-Boden zusammengesetzt werden. Um den Boden zum Feuermachen wegzuklappen, öffnen Sie den Reißverschluss mitten auf der jeweiligen Bodenhälfte. Der Reißverschluss macht es Ihnen auch möglich, ein Bodenviertel zu entfernen, um eine unbedeckte Fläche für beispielsweise schmutzige Schuhe oder Feuerholz zu schaffen. Bei Bedarf können ein viertel Boden und ein viertel Fleece-Boden zusammengesetzt werden.

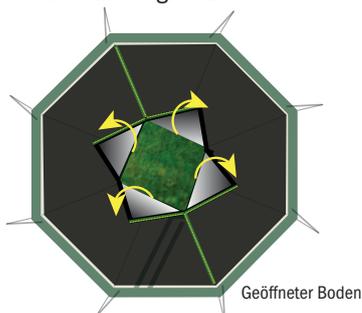

Vorgeschlagene Boden-Innenzelt-Kombinationen



Bevor Sie das Produkt benutzen, lesen Sie bitte „Pflege und Tipps“ auf tentipi.com/support

Klettband

Öffnen Sie Klettänder immer sukzessive, indem Sie die beiden Faserstreifen in Längsrichtung voneinander lösen. Am besten schieben Sie dabei ein, zwei Finger nach. Wenn Sie die Bänder in Querrichtung ziehend voneinander lösen, können Sie die Nähte verletzen, da dann der Widerstand besonders groß ist.

