



Montage d'un demi-tapis de sol/sol en polaire



Déplier le tapis de sol dans une moitié du tipi nordique. La languette de la fermeture éclair doit être tournée vers le bas, c'est-à-dire vers le sol.

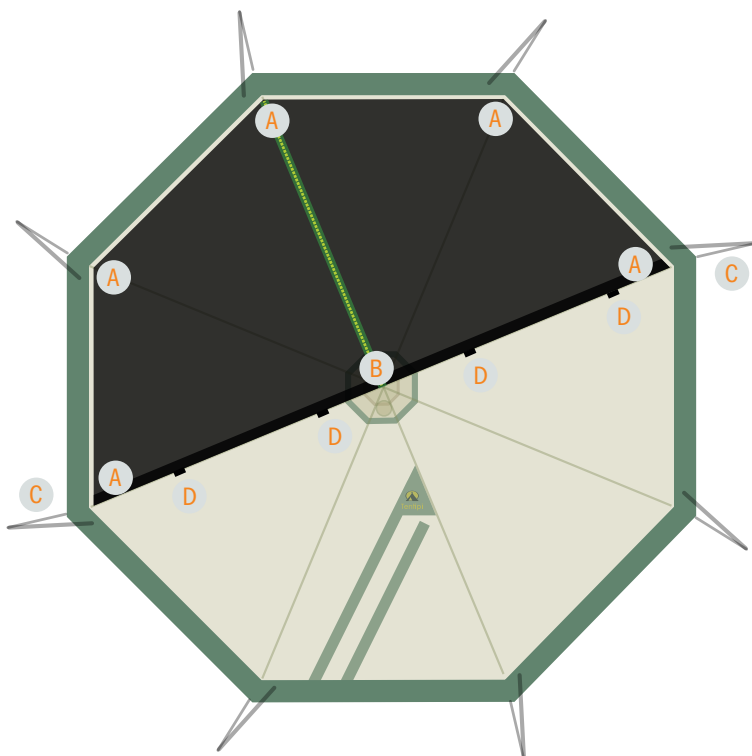

Fixer le tapis de sol sur la toile de tente à l'aide de cinq sifflets, voir le repère A de l'illustration.

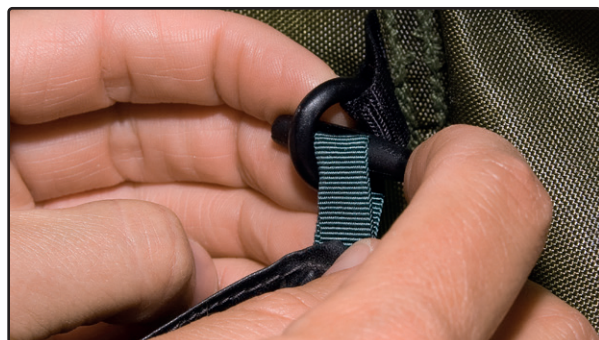

Faire passer le sifflet dans l'anneau de la toile de tente afin qu'il se bloque.



Placer une sangle velcro de part et d'autre de l'extrémité de la fermeture éclair, voir le repère B de l'illustration. Ceci permet de réduire au maximum la contrainte sur la fermeture éclair. Dans l'ouverture de la sangle, il est possible de placer une sardine à crochet. On peut aussi faire passer la sangle autour du mât central.



Pour que le tapis de sol soit aussi correctement tendu que possible, il est important de tendre d'abord le côté long du tapis de sol en serrant les deux tendeurs de tapis de sol, repère C, à l'extérieur du tipi nordique. Avant de tendre le tapis de sol au moyen des autres tendeurs de tapis de sol depuis l'extérieur de la tente, placer des sardines à crochet dans les quatre emplacements du côté long, selon le repère D.



Lire « **Entretien et conseils** » sur tentipi.com/support avant de mettre en service le produit.

Sangles velcro

Toujours ouvrir progressivement les sangles velcro en séparant les deux faces l'une de l'autre dans le sens de la longueur de la sangle, de préférence en intercalant un doigt ou deux. Si la sangle est ouverte dans le sens transversal, on risque d'endommager les coutures, puisque le velcro tient plus fort dans ce sens.



Montage d'un demi-tapis de sol avec une demi-toile de tente intérieure

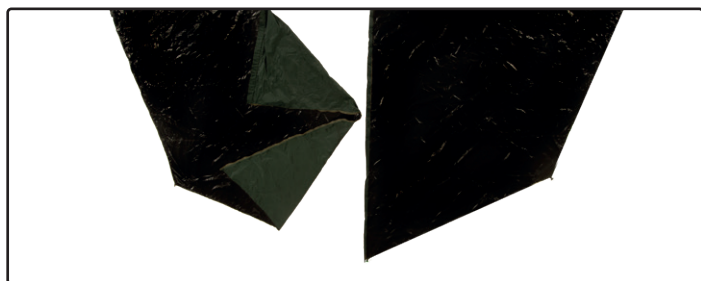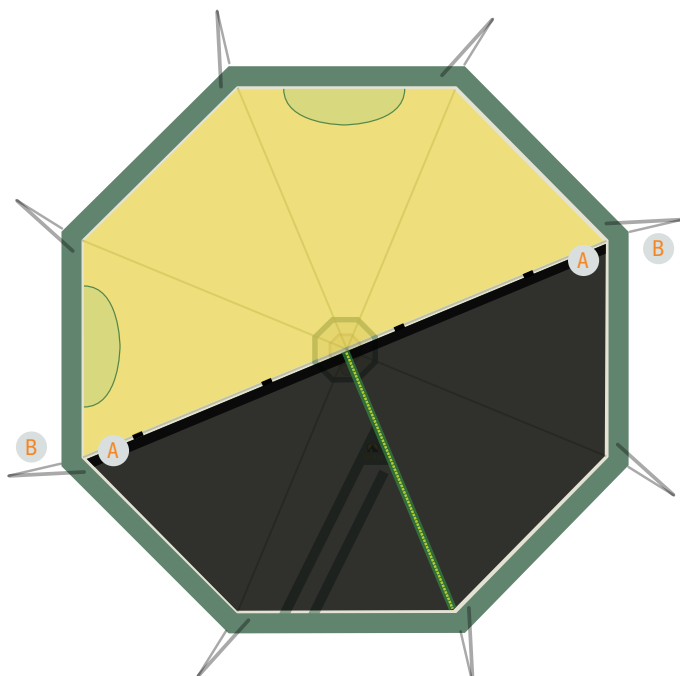


Monter la toile de tente intérieure selon les instructions correspondantes, mais sans serrer les tendeurs de tapis de sol extérieurs. Monter le demi-tapis de sol selon les instructions de la deuxième page, mais toujours sans serrer les tendeurs de tapis de sol extérieurs. Fixer les deux bouts des côtés longs du tapis de sol et de la toile de tente intérieure, voir le repère A de l'illustration, avec des sifflets dans le même anneau, un de chaque côté. Desserrer ensuite les deux tendeurs de tapis de sol intérieurs. Tendre le tapis de sol et la toile de tente intérieure avec les deux tendeurs de tapis de sol, à l'extérieur de la tente, voir B. Serrer ensuite le tapis de sol de la toile de tente intérieure avec les tendeurs de tapis de sol intérieurs, voir A. Avec une tension uniformément répartie, serrer finalement les autres tendeurs de tapis de sol extérieurs.

En ouvrant en partie la fermeture éclair, il est possible de replier sur le côté une partie du demi-tapis de sol vers l'intérieur de l'ouverture de la tente, pour pouvoir placer, par exemple, des chaussures humides. Il est aussi possible de retirer entièrement un quart de tapis de sol.

Combinaisons de tapis de sol



Sans toile de tente intérieure, il est possible de raccorder deux demi-tapis de sol à l'aide de la sangle velcro pour obtenir un tapis de sol d'un seul tenant. Notre demi-tapis de sol peut également être raccordé avec un demi-tapis de sol en polaire. Si l'on souhaite replier le tapis de sol pour faire du feu, il suffit d'ouvrir la fermeture éclair au milieu de chaque demi-tapis de sol. La fermeture éclair permet également de retirer un quart de tapis de sol, afin d'obtenir un espace découvert pour des chaussures, du bois ou autres objets. Au besoin, un quart de tapis de sol peut être assemblé avec un quart de tapis de sol en polaire.

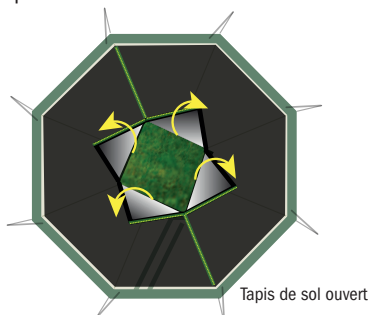

Suggestions de combinaisons de tapis de sol et toiles de tente intérieures					
$\frac{1}{2}$ TI $\frac{1}{2}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ TI $\frac{1}{4}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{2}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ TI $\frac{1}{2}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ TI $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ TI $\frac{1}{4}$ Polaire
$\frac{1}{2}$ Tapis $\frac{1}{2}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ Tapis $\frac{1}{4}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Tapis	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{2}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Polaire
$\frac{1}{2}$ Tapis $\frac{1}{4}$ Tapis	$\frac{1}{4}$ Tapis $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Tapis $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Polaire	$\frac{1}{2}$ Polaire $\frac{1}{4}$ Polaire

Lire « **Entretien et conseils** » sur tentipi.com/support avant de mettre en service le produit.

Sangles velcro

Toujours ouvrir progressivement les sangles velcro en séparant les deux faces l'une de l'autre dans le sens de la longueur de la sangle, de préférence en intercalant un doigt ou deux. Si la sangle est ouverte dans le sens transversal, on risque d'endommager les coutures, puisque le velcro tient plus fort dans ce sens.

