

Réglage de l'armature de sac à dos



Sangles velcro

Toujours ouvrir progressivement les sangles velcro en séparant les deux faces l'une de l'autre dans le sens de la longueur de la sangle, de préférence en intercalant un doigt ou deux. Si la sangle est ouverte dans le sens transversal, on risque d'endommager les coutures, puisque le velcro tient plus fort dans ce sens.



A Adapter le système de portage en fonction de l'anatomie du porteur



Soulager la tension sur les deux sangles supérieures de rappel de charge.



Procéder de même pour les deux sangles placées au dos du cadre.



Au moyen de la sangle velcro, desserrer la large sangle verticale reliant les sangles d'épaule et la ceinture de hanche.



À l'aide de la boucle de la sangle verticale, ajuster la distance entre les sangles d'épaule et la ceinture de hanche. Après ce réglage, le haut de la hanche doit arriver à un centimètre ou deux sous le bord supérieur de la ceinture de hanche. C'est en effet la hanche qui doit supporter le poids de la charge. Une fois la distance entre les sangles d'épaule et la ceinture de hanche ajustée à la hauteur de dos du porteur, bloquer la sangle verticale à l'aide de la sangle velcro. Retendre les deux sangles placées au dos de l'armature et serrer les sangles supérieures. Les sangles supérieures stabilisent l'armature contre le dos et peuvent être serrées ou desserrées pendant la marche en fonction du terrain.

B Ajuster la ceinture de hanche



Les sangles latérales permettent d'ajuster l'armature de sac à dos et son chargement par rapport aux hanches, afin d'améliorer l'équilibre.




La ceinture de hanche se ferme au moyen d'une boucle. Des deux côtés de la boucle, il est possible d'ajuster la longueur de la ceinture en fonction du porteur.

C Ajuster les sangles d'épaule



Des boucles permettent de régler la longueur des sangles d'épaule.

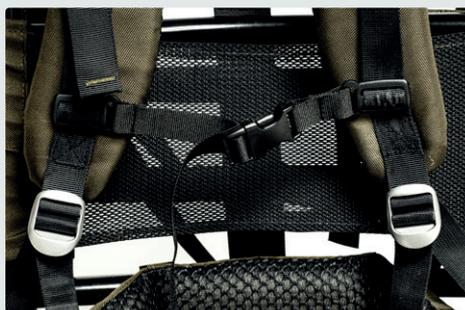

La sangle pectorale comporte une boucle dont la largeur est réglable. Celle-ci réunit les sangles d'épaule sur l'avant et permet de déplacer le centre de gravité vers l'avant.

D Fixer le chargement



Des sangles prévues pour fixer le chargement sont placées sur le cadre. Il est possible de placer plus de sangles en fonction des besoins.



Laisser reposer le chargement contre l'appui rabattable. Avant de charger du bois sur l'armature de sac à dos, prendre soin d'attacher ensemble tout le bois.

Sangles velcro

Toujours ouvrir progressivement les sangles velcro en séparant les deux faces l'une de l'autre dans le sens de la longueur de la sangle, de préférence en intercalant un doigt ou deux. Si la sangle est ouverte dans le sens transversal, on risque d'endommager les coutures, puisque le velcro tient plus fort dans ce sens.

