


La pose d'une demi-toile de tente intérieure peut se faire de plusieurs manières, mais veiller à ce que les entrées d'air des toiles de tente extérieure et intérieure se retrouvent face à face. (Onyx n'a pas d'entrée d'air, Zirkon en a une et Safir en a trois.)



Relâcher la tension sur tous tendeurs de toile de tente intérieure pour pouvoir lever le mât central. Introduire le mât par le haut à travers l'ouverture supérieure de la toile de tente intérieure et le poser sur le sol, sur le renfort carré placé juste à côté de l'ouverture de porte.

Afin de s'assurer de pouvoir atteindre le sommet de la tente pour fixer la demi-toile de tente intérieure, commencer par ouvrir légèrement le bas de la porte. Raccourcir la partie inférieure du mât central d'une ou deux sections, avant de faire passer le mât à travers l'ouverture du sommet de la toile de tente intérieure pour le faire ressortir par la porte ouverte. Placer ensuite le mât sur le sol à l'extérieur de la toile de tente intérieure pour ne pas abîmer le sol. Lever la toile de tente intérieure et suivre la suite des instructions du manuel pour la fixation sur la toile de tente extérieure. Une fois que la toile de tente intérieure est en place, réassembler le mât central et le placer sur le renfort de la toile de tente intérieure, juste à côté de l'ouverture de porte. Fixer le tube de régulation selon les instructions. Tendre le côté long du tapis de sol avec les deux tendeurs de tapis de sol intérieurs et extérieurs, puis tendre les trois autres tendeurs de tapis de sol extérieurs, avec une tension répartie de manière uniforme. Finalement, retendre la tente à l'aide des tendeurs de tapis de sol.

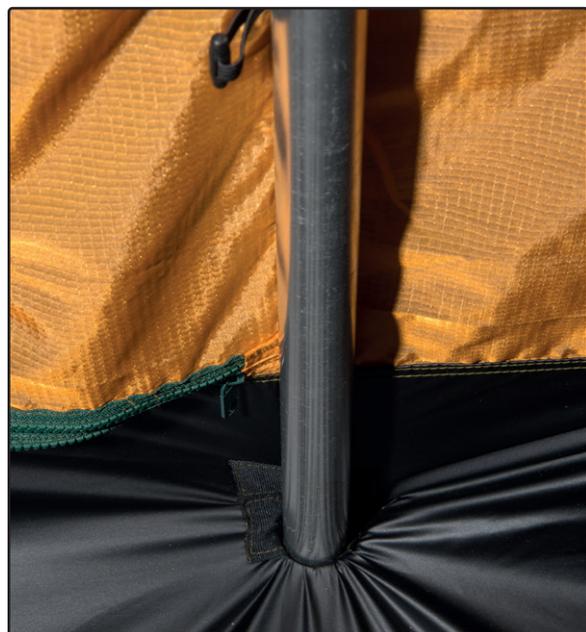

Lever le mât central et placer le support du tube de régulation.




Raccorder et fixer le tube de régulation sur le support.



Soulever la toile de tente intérieure.



Fixer la toile de tente intérieure sur ses points de fixation, à proximité du sommet du tipi nordique. Cinq points de fixation sont utilisés pour une demi-toile de tente intérieure.

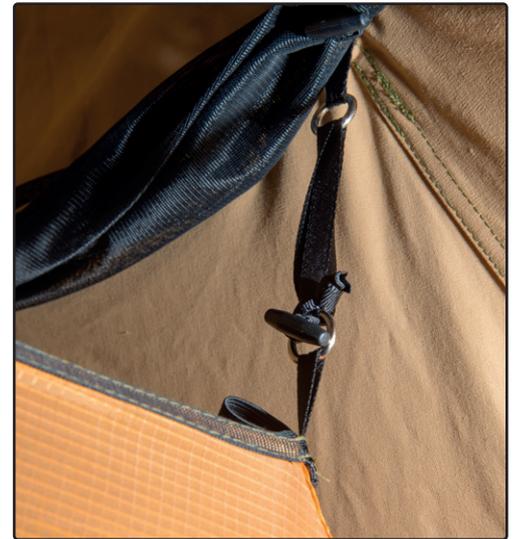


Passer les sifflets à travers les anneaux situés au sommet du tipi nordique et verrouiller les sifflets dans la partie supérieure de la toile de tente intérieure.



Fixer sur la cloison, d'abord au milieu, puis tout en bas. Faire passer les sifflets du milieu dans l'un des anneaux et les verrouiller sur l'autre. Les sifflets tout en bas se fixent directement sur les anneaux de la toile de tente extérieure, à l'exception des sifflets situés aux extrémités respectives du côté long de la toile de tente intérieure.



Le côté long de la toile de tente intérieure a des tendeurs de tapis de sol intérieurs à chaque extrémité. Enfiler les sifflets dans les anneaux de la toile de tente extérieure puis les fixer dans les anneaux de la toile de tente intérieure. Ajuster la tension du tapis de sol.

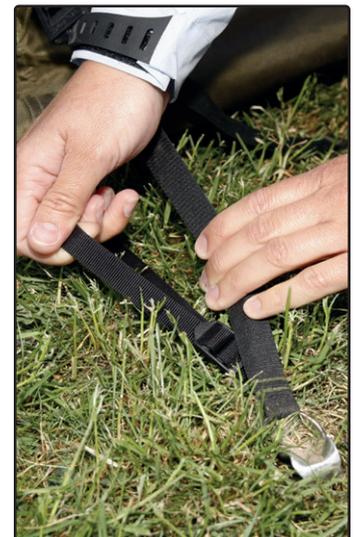

Tendre le tapis de sol de la toile de tente intérieure en serrant les tendeurs de tapis de sol, même à l'extérieur, avec une tension uniforme.



Pour que le tapis de sol de la toile de tente intérieure soit aussi lisse que possible, il est important de commencer par tendre le côté long du tapis de sol en tendant aux deux points marqués (voir photo).