

Kit d'installation TI Solo

Pour dresser une toile de tente intérieure complète ou une demi-toile de tente intérieure. La sangle de serrage longue n'a besoin d'être utilisée que pour dresser une demi-toile de tente intérieure.

Sangle de serrage longue

8 x Tendeurs de sol

Connexion de sommet



Vous avez aussi besoin de

Sangle de mesure



Gabarit de montage



Sardines



Mât central



Fixer la connexion de sommet au bord supérieur de la toile de tente intérieure à l'aide des anneaux et des huit sifflets (cinq pour la demi-toile de tente intérieure, voir page suivante).



Fixer les huit tendeurs de sol au bord inférieur de la toile de tente intérieure à l'aide des anneaux et des sifflets (cinq pour la demi-toile de tente intérieure).



Placer les sardines en utilisant le gabarit de montage. Fixer ensuite un tendeur de sol sur chaque sardine.



Enfiler le mât central dans la douille de la connexion supérieure placée au sommet du tipi nordique et dresser la toile de tente intérieure en poussant le mât central vers le haut. Poser le mât central au centre de la toile de tente intérieure. Fermer la porte et tendre les sangles de sol tout autour. Ajuster jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.


Kit d'installation TI Solo, demi-toile de tente intérieure



Fixer la connexion de sommet au bord supérieur de la toile de tente intérieure à l'aide des anneaux et des cinq sifflets.



Raccorder les anneaux des trois sangles restantes (avant) de la connexion de sommet à l'aide du mousqueton de la longue sangle de serrage.

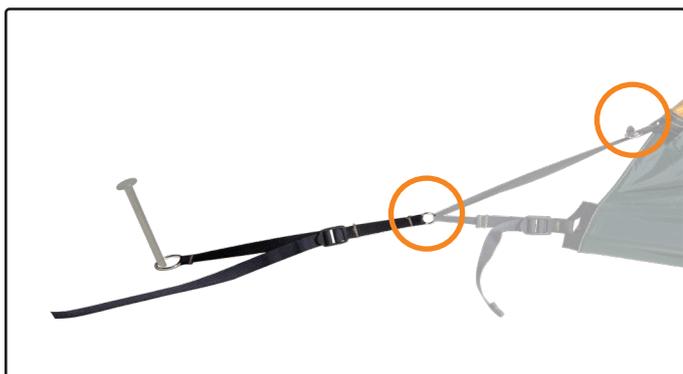


Le côté long de la toile de tente intérieure a un tendeur de tapis de sol intérieur à chaque extrémité. Enfiler le sifflet dans le petit anneau du tendeur de tapis de sol, puis le fixer dans l'anneau de la toile de tente intérieure.



Fixer les trois autres tendeurs de sol au bord inférieur de la toile de tente intérieure à l'aide des anneaux et des sifflets. Utiliser le gabarit de montage pour placer cinq sardines en demi-cercle. Enfoncer entièrement les sardines et faire passer les cinq tendeurs de sol sur les sardines.



Fixer au sol la sangle de serrage avec une sardine devant la demi-toile de tente intérieure. Placer le mât central dans la douille placée au sommet du tipi nordique et dresser la toile de tente intérieure en poussant le mât central vers le haut. Poser le mât central dans la toile de tente intérieure. Fermer la porte et tendre les sangles de sol tout autour. Serrer également la longue sangle de serrage de sorte que la demi-toile de tente soit bien droite. Ajuster jusqu'à ce que le résultat soit satisfaisant.

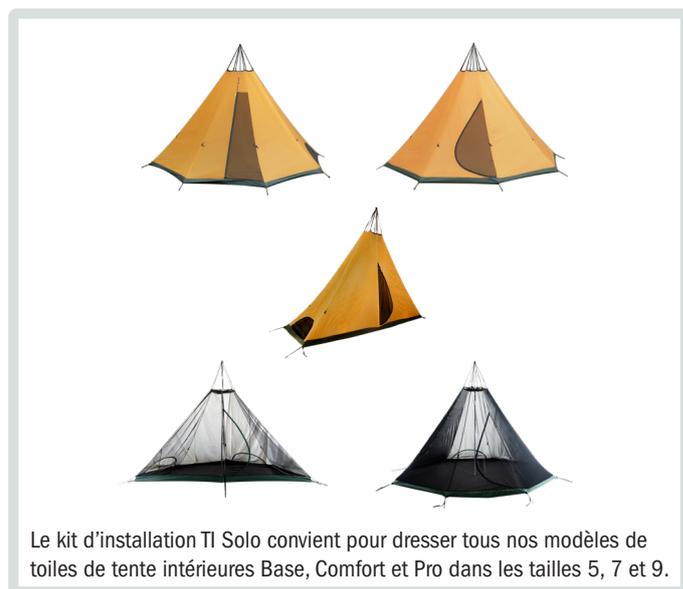

Le kit d'installation TI Solo convient pour dresser tous nos modèles de toiles de tente intérieures Base, Comfort et Pro dans les tailles 5, 7 et 9.