



Pressen Sie das Klettband der Apsis auf das der Zubehörhülse. Drücken Sie die beiden Bänder des Klettverschlusses bis an die Ränder gut aufeinander.



Machen Sie das Band* an der Ecke der Apsis los und machen Sie es an den Sturmleinenbefestigungen des nordischen Tipis fest, ...



... indem Sie den T-Haken durch das Loch ziehen und mit dem Ring sichern. Gehen Sie auf der anderen Seite entsprechend vor.



Setzen Sie die Stange zusammen und schieben Sie die Stange in den Kanal.




*Bei Größe 7 wird das Band in der Ecke nur an einer Sturmleinenbefestigung festgemacht.



Stecken Sie die Stangenenden in die Stangenhülsen. Passen Sie die Länge des Riemens an.



Bringen Sie die Nagelverankerungsriemen auf die gewünschte Länge und befestigen Sie die Apsis an den beiden Stangenenden am Boden. Zur Bestimmung des korrekten Abstands zwischen den Nägeln verwenden Sie die Messleine.

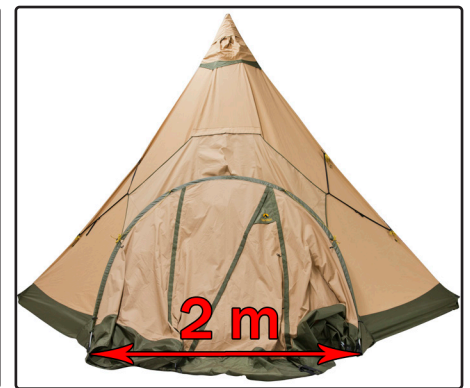

Ziehen Sie die Apsis aus, befestigen Sie sie am Boden und spannen Sie die Sturmleinen ab. Spannen Sie die Riemen und Sturmleinen. Eventuell müssen Sie die Zeltnägel und Riemen nun justieren, um die Apsis in ihrer Passform an das nordische Tipi anpassen.





Befestigen Sie den Riemen an der Innenwand der Apsis an der Sturmleinenbefestigung neben der Zelttür. Gehen Sie mit dem anderen Riemen entsprechend vor.



Justieren Sie die Bänder, die die Apsis mit den Sturmleinenbefestigungen an der Außenseite verbinden.



Spannen Sie die Leine an der Decke, um einen First zu formen, der das Wasser ablaufen lässt.



Nehmen Sie die Front der Apsis ab, wenn die Apsis nur als Dach über dem Eingang dienen soll.



Die Apsis ist nicht für starke Windstöße und Schnee ausgelegt. Die einzigartige Sturmfestigkeit der nordischen Tipis von Tentipi wird beibehalten, weil die Apsis so designet ist, dass sie sich bei stärkerem Wind schnell abbauen lässt.