



Montage halbes Innenzelt

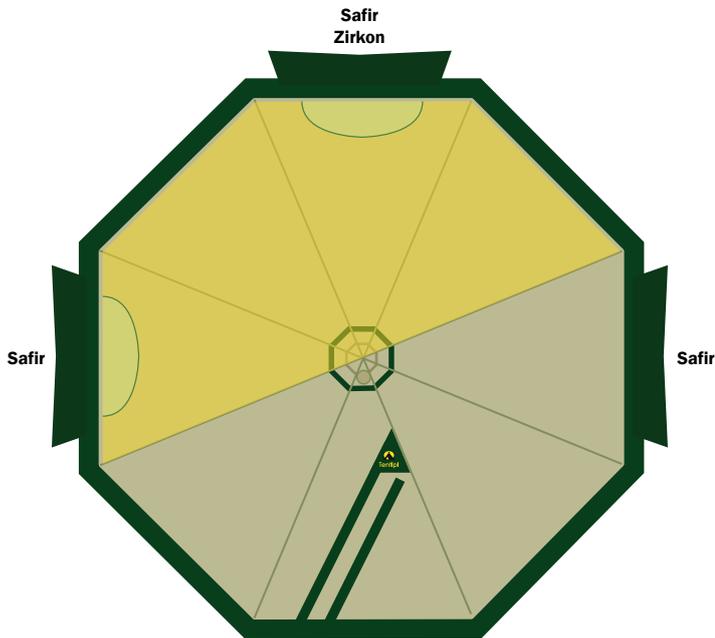

Ein halbes Innenzelt kann unterschiedlich positioniert werden. Es muss aber so montiert werden, dass die Zuluftöffnungen des Außen- und des Innenzeltes einander gegenüberliegen. (Onyx hat keine Zuluftöffnung; Zirkon verfügt über eine Zuluftöffnung; Safir hat drei Zuluftöffnungen.)

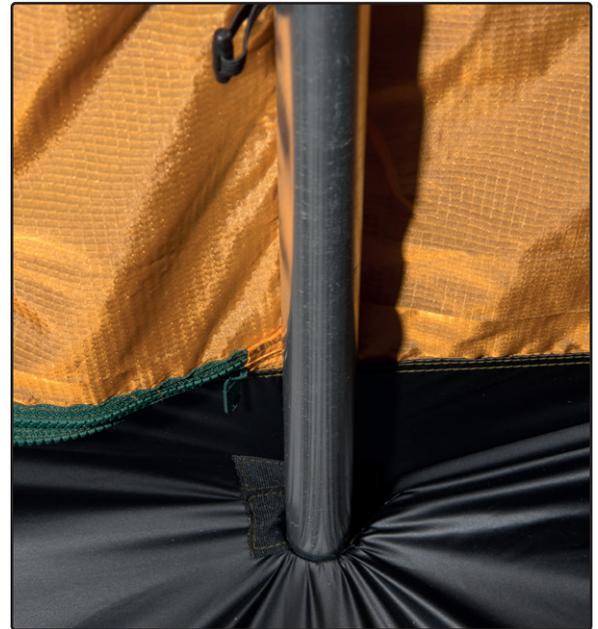

Um die Mittelstange anheben zu können, lockern Sie alle Bodenstrecker. Führen Sie die Stange von oben durch die obere Innenzeltöffnung und durch das Innenzelt. Stellen Sie die Stange dann auf die viereckige Verstärkung des Bodens bei der Türöffnung.

Damit es Ihnen mit Sicherheit möglich ist, die Zeltspitze zu erreichen und das halbe Innenzelt zu befestigen, öffnen Sie zunächst die Tür unten ein wenig. Kürzen Sie dann den unteren Teil der Mittelstange um eine oder zwei Sektionen, bevor Sie sie durch die obere Innenzeltöffnung und durch die geöffnete Tür nach außen führen. Stellen Sie die Stange daraufhin auf den Boden außerhalb des Innenzeltes, um den Zeltboden nicht zu beschädigen. Schieben Sie nun das Innenzelt nach oben und folgen Sie den Anleitungen zum Befestigen des Innenzeltes am Außenzelt in der Gebrauchsanweisung. Wenn das Innenzelt angebracht ist, setzen Sie die Mittelstange wieder zusammen und stellen sie auf die Verstärkung des Innenzeltes bei der Türöffnung. Befestigen Sie die Regulierleinenhülle gemäß den Anweisungen. Strecken Sie die Längsseite des Bodens mit den beiden inneren und den beiden äußeren Bodenstreckern. Ziehen Sie dann die anderen drei äußeren Bodenstrecker so an, dass sie gleichmäßig gespannt sind. Spannen Sie schließlich das Zelt wieder mit Hilfe der Wandstrecker.



Platzieren Sie die Halterung für die Regulierleinenhülle unter die angehobene Mittelstange.




Koppeln Sie die Regulierleinenhülle bei der Mittelstange an.



Schieben Sie das Innenzelt nach oben.



Befestigen Sie das Innenzelt an den Halterungen bei der Spitze des nordischen Tipis. Für ein halbes Innenzelt werden fünf Befestigungspunkte genutzt.

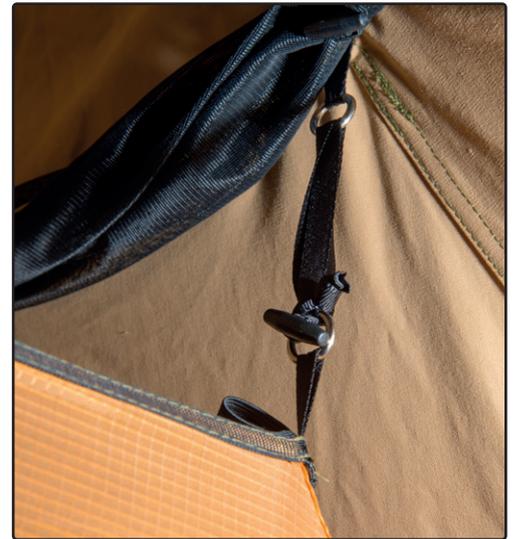

Führen Sie die T-Haken durch die Ringe an der Spitze des nordischen Tipis und sichern Sie sie mit den Ringen im oberen Teil des Innenzeltes.



Befestigen Sie das Innenzelt an der Wand, zuerst in der Mitte und dann unten. Die T-Haken in der Mitte werden durch den einen Ring geführt und mit dem anderen Ring gesichert. Mit Ausnahme der T-Haken am jeweiligen Ende der Längsseite des Innenzeltes werden die unteren T-Haken direkt in den Ringen des Außenzeltes befestigt.



Die Längsseite des Innenzeltes verfügt an beiden Enden über innere Bodenstrecker. Die dort befindlichen T-Haken werden durch die Ringe im Außenzelt geführt und dann an den Ringen am Innenzelt befestigt. Justieren Sie daraufhin die Spannung des Innenzeltes.



Spannen Sie den Boden des Innenzeltes, indem Sie die Bodenstrecker auch auf der Außenseite gleichmäßig anziehen.



Damit der Boden des Innenzeltes möglichst glatt wird, muss er zuerst von den beiden auf dem Bild markierten Punkten aus in Längsrichtung gespannt werden.