



Safirflex aufklappen


Folgen Sie diesen Punkten, um den Ausstellrand des Safirflex auf sichere Weise aufzuklappen

Tentipi 
embrace the elements

1. Stellen Sie das nordische Tipi auf wie im Manual „So stellen Sie Ihr nordisches Tipi auf“ für ein gewöhnliches Safir-15-Zelt beschrieben. Benutzen Sie 16 Zeltnägel statt 8.



2. Knöpfen Sie die Erweiterungsstoffkeile (A) der aufzuklappenden Sektionen und der Sektionen links und rechts des aufzuklappenden Bereichs vom Zeltinneren aus auf. Öffnen Sie von außen die Reißverschlüsse der Keile. Wenn Sie den Ausstellrand rundherum aufklappen wollen, müssen Sie alle Erweiterungsstoffkeile lösen.

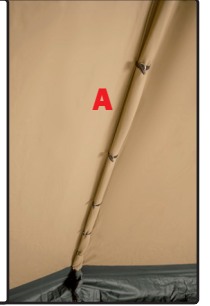

3. An den aufzuklappenden Sektionen müssen die Wandstrecker durch längere Riemen ersetzt werden. Befestigen Sie einen der mitgelieferten Flexriemen am D-Ring auf Kopfhöhe im Zeltinneren (B) und stecken Sie das Ende mit dem O-Ring unter den Rand der Plane (C).




4. Lockern Sie den Wandstrecker, haken Sie den Wandstrecker vom Zeltnägel ab und haken Sie den Flexriemen an (C). Ziehen Sie den Riemen an, bis die Zeltplane wieder straff ist. Wichtig: Gehen Sie Wandstrecker für Wandstrecker auf diese Weise vor.



5. Lösen Sie auch die Wandstrecker (D) links und rechts des aufzuklappenden Bereichs und öffnen Sie die Reißverschlüsse der Erweiterungsstoffkeile (E) ganz, siehe Punkt 2.



6. Ziehen Sie die Teleskopstange auf eine Länge von circa 180 cm aus und stecken Sie die Spitze der Stange in die Öse mitten auf der Unterkante des Keils (F). Befestigen Sie einen Flexriemen mit einem Karabinerhaken an der Bandschlaufe (G). Befestigen Sie das andere Ende des Riemens mit einem Zeltnägel am Boden und spannen Sie den Riemen. Wiederholen Sie Punkt 2–6 für jede aufzuklappende Sektion. Damit das Wasser besonders gut abläuft, befestigen Sie zwischen jeder Stange einen Flexriemen an der Bandschlaufe. Um die Nägel zu erreichen, müssen die Wandstrecker links und rechts des aufgeklappten Bereichs möglicherweise durch Flexriemen ersetzt werden.

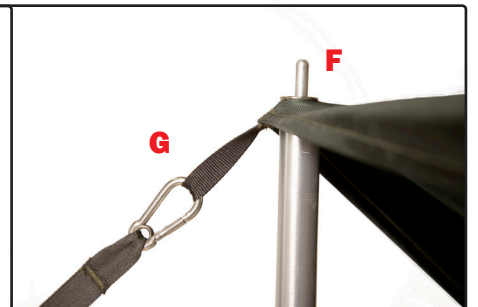

7. Die Flexriemen, siehe Punkt 3, können jetzt entfernt werden. Bei Risiko von Windböen sollte man sie allerdings nicht abnehmen. So kann man den Ausstellrand auch besonders schnell wieder nach unten klappen, wodurch Safirflex gleich sturmfest ist wie ein gewöhnliches Safir-Zelt.



Wenn eine oder mehrere Sektionen aufgeklappt sind, darf Safirflex keinen starken Windstößen und keiner Belastung durch Schnee ausgesetzt werden. Die einzigartige Sturmfestigkeit der Zelte im Adventure-Sortiment bleibt gleichwohl beibehalten: Der Ausstellrand ist so designet, dass er sich bei stärkerem Wind und Schneefall schnell nach unten klappen lässt.



Nagel- und Stangenguide



Zwei Sektionen aufgeklappt



Alle Sektionen aufgeklappt

Im Preis inbegriffen ist das zum Aufstellen des Zeltes mit zwei aufgeklappten Sektionen benötigte Material. Zum Aufklappen weiterer Sektionen müssen zusätzliche Teleskopstangen, Flexriemen und Stahlnägel gemäß Tabelle gekauft werden.

Inbegriffen ist sämtliches Material, um 2 Sektionen aufzuklappen. Für ergänzendes Material zum Aufklappen von 3, 4, 5, 6 oder 8 Sektionen siehe unten:

Art.nr.	Produktname	2	3	4	5	6	8
21100	Teleskopstange 200	3	1	2	3	4	5
46031	Flexriemen 19/3	10	3	6	9	12	14
25115	TT Stahlnagel 23 Pro	20	0	1	2	3	4
25127	TT Y-Nagel 18 Pro	18					
25130	TT Hakenkopfnagel 18	18					